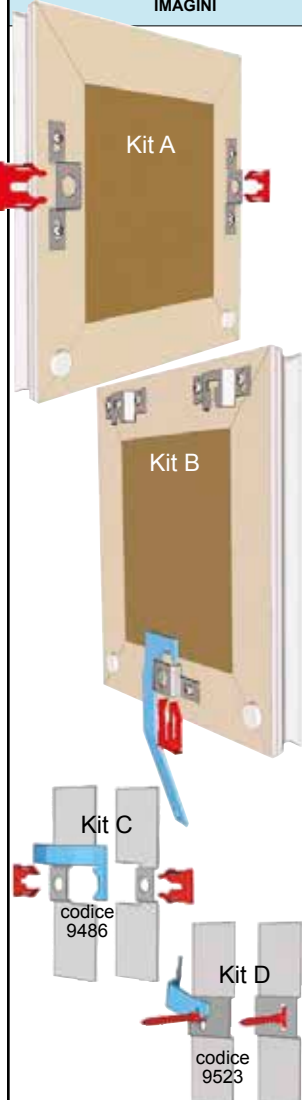





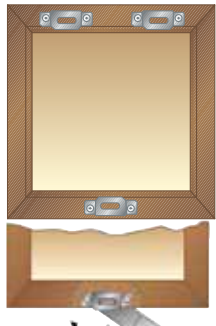













IMAGINI	DESCRIERE	PACHET	€ pe pachet	Reducere Cant.	%	Cod												
	<p>Sistem de fixare de siguranță „Spring Lock”</p> <p>Kitul A care include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O pereche de plăci „jumper” • O pereche de arcuri SpringLock • Patru șuruburi pentru fixarea celor două plăci de cadru <p>Pentru a instala sistemul de siguranță pe cadru, urmați acești pași:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aplicați cele două plăci jumper pe cadru cu șuruburile furnizate. 2) Pe perete fixați două șuruburi în conformitate cu poziția celor două plăci. <p>Kitul nu include aceste șuruburi (pentru șuruburi vezi pagina 33).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Aderăți cadrul la perete, asigurându-vă că capetele celor două șuruburi intră în gaura celor două plăci. 4) Introduceți un arc SpringLock în interiorul „jumperului” împingându-l cu mâna. 	Pungă conținând necesarul pentru 1 cadru	3,00	10 30 100	10% 20% 25%	SL												
		Pungă conținând necesarul pentru 25 cadre	45,00	5 20 50	5% 10% 13%	SLF												
		Pungă conținând necesarul pentru 100 cadre	169,00			SLC												
	<p>Kitul B, care este utilizat în cazul în care cadrele sunt agățate într-o poziție foarte apropiată una de cealaltă. În acest caz, de fapt, nu ar fi posibil să se utilizeze instrumentul care deblochează cadrele (cod SL1). Kitul B constă din:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O pereche de plăci care trebuie aplicate pe partea orizontală înaltă a cadrului • O placă jumper care se aplică pe partea orizontală inferioară a cadrului. • Șase șuruburi pentru fixarea celor trei plăci • Un arc SpringLock care servește pentru placa jumper <p>Pașii de instalare ai kitului B sunt similari cu pașii de mai sus pentru kitul A.</p>	Pungă conținând necesarul pentru 1 cadru	2,40	4 20 50 100	10% 15% 20% 24%	3943												
	<p>Kitul C Sistem de plăci autoadezive cu arcuri SprigLock</p> <p>Kitul include: 2 plăci autoadezive, 2 arcuri SpringLock</p> <p>Instrucțiuni: 1) Aplicați cele două plăci pe cadru 2) Înșurubați cele 2 șuruburi în perete în corespondență cu plăcile cadrului 3) Poziționați cadrul pe perete astfel încât capul șurubului să intre în placă 4) Aplicați arcul SpringLock împingându-l cu mâna.</p> <p>Pentru deblocarea cadrului aveți nevoie de instrumentul special SL1. Greutatea maximă a cadrului 4Kg.</p>		3,40	5	10%	9486												
	<p>Kitul D Sistem de plăci autoadezive cu șuruburi în formă de „T”</p> <p>Kitul include: 2 plăci autoadezive, 2 șuruburi în „formă de „T”, 2 dibluri pentru șuruburi</p> <p>Instrucțiuni: 1) Aplicați cele două plăci pe cadru 2) Înșurubați cele 2 șuruburi în perete în corespondență cu șuruburile cadrului 3) Poziționați cadrul pe perete astfel încât capul șuruburilor să intre în placă 4) Cu instrumentul special (AS9) rotiți capul șurubului.</p> <p>Pentru deblocarea cadrului aveți nevoie de instrumentul special AS9. Greutatea maximă a cadrului 4Kg.</p>		3,00	5	10%	9523												
	<p>Este posibil să comandați următoarele elemente:</p>	 Placa jumper a „Kitului A” cu arcuri și șuruburi aferente.	pachet 50 buc.	41,00	5	10%	4647											
		 Placă pt. fixarea sist. de siguranță al kitului B cu șuruburi	pachet 10 buc. pachet 50 buc.	5,10 24,30	5 5	10% 10%	4648T 4648											
		<p>Pentru a debloca cadrul aveți nevoie de instrumentul special disponibil în două versiuni:</p>																
		 SL1 <ul style="list-style-type: none"> • Instrument utilizat pentru eliberarea arcului SpringLock 		3,60	4 10 30	10% 15% 20%	SL1											
	 5693 <ul style="list-style-type: none"> • Vârf metallic pentru a fi introdus în orificiul instrumentului. Se folosește pt. a marca în perete punctul unde se aplică șurubul. 		1,40	4 10	10% 15%	5693												
	 7165 <ul style="list-style-type: none"> • Instrument care include un vârf metallic folosit pentru a marca în perete unde se aplică șurubul. 		5,30	4 10	10% 15%	7165												
	<p>Sistem de fixare de siguranță „AS”. Funcționează așa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) În partea superioară a cadrului fixați două plăci. O altă placă este atașată la partea inferioară. 2) În corespondență cu cele trei plăci, înșurubați trei șuruburi „T” pe perete. 3) Aduceți cadrul aproape de perete, astfel încât capetele celor trei șuruburi să se încadreze în cele trei caneluri ale plăcilor. 4) Folosind instrumentul special, înșurubați toate cele trei șuruburi cu o jumătate de tură, astfel încât capul șurubului să-și asume poziția verticală. În acest moment cadrul este ferm fixat. Pentru a-l putea elimina, trebuie să utilizați din nou instrumentul special. 	Pungă pentru 1 cadru cu: - 3 plăci de fixat pe cadru - 6 șuruburi pentru fixarea plăcilor - 3 șuruburi „T” și dibluri relative	3,00	5 10	5% 10%	AS												
		Pungă pentru 10 cadre cu: - 30 de plăci de fixat pe cadru - 60 șuruburi pentru fixarea plăcilor - 30 șuruburi „T” și relative dibluri	12,30	5 10	5% 10%	AS10												
	<p>O alternativă la sistemul anterior constă în folosirea a două rafturi (cod AS3) care se aplică pe perete în locul celor 2 șuruburi în formă de „T” din partea superioară.</p> <p>În rest, procedura este aceeași cu cea anterioară.</p>	Pungă pentru 1 cadru cu: - 3 plăci de fixat pe cadru - 6 șuruburi pentru fixarea plăcilor - 2 rafturi - 2 șuruburi cu dibluri - 1 șurub „T” cu diblu	2,60	5 10	10% 15%	ASW												
		Instrument pentru a roti șuruburile în formă de T și a pentru a debloca cadrul.	1 buc.	1,90	5	10%	AS9											
<p>Singurele elemente a sistemului de atacuri de siguranță „AS” pot fi furnizate și separat:</p> 	 Plăci de fixat pe cadru	pachet 100 buc. pachet 1000 buc.	10,50 90,00	3 3	8% 8%	AS1C AS1												
	 Șuruburi pentru fixarea plăcii de cadru. Lungime 13 mm. Diametru 2,9 mm	pachet 100 buc.	3,10	3 10	8% 15%	AS8C												
	 Rafturi pentru a agăța cadre	pachet 100 buc. pachet 1000 buc.	9,30 115,00	3 3	8% 8%	AS3C AS3												
	 Șuruburi de presiune „T”. Lungime 39 mm. Diametru 6 mm	pachet 100 buc. pachet 1000 buc.	17,50 132,00	3 3	8% 8%	AS4C AS4												
	 Dibluri din plastic pentru ancorarea la perete <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>diametru 6 (pentru șuruburile rafturilor)</td> <td>pachet 100 buc.</td> <td>3,20</td> <td>3</td> <td>8%</td> <td>AS7C</td> </tr> <tr> <td>diametru 8 (pentru șurubul „T”)</td> <td>pachet 100 buc.</td> <td>2,50</td> <td>3</td> <td>8%</td> <td>AS5C</td> </tr> </table>	diametru 6 (pentru șuruburile rafturilor)	pachet 100 buc.	3,20	3	8%	AS7C	diametru 8 (pentru șurubul „T”)	pachet 100 buc.	2,50	3	8%	AS5C					
	diametru 6 (pentru șuruburile rafturilor)	pachet 100 buc.	3,20	3	8%	AS7C												
	diametru 8 (pentru șurubul „T”)	pachet 100 buc.	2,50	3	8%	AS5C												
 Șuruburi pentru a fixa raftul „C” de perete. Lungime 38 mm. Diametru 3,3 mm	pachet 100 buc.	4,90	3	8%	AS6C													
 Cârlig de siguranță. Funcția sa este de a face dificilă desprinderea panoului de cârlig. Secretul eliminării imaginii este înclinarea corectă a imaginii. Poartă o greutate maximă a imaginii de aproximativ 15 Kg. Șurubul și diblul trebuie comandate separat.	pachet 20 cârlige pachet 100 cârlige	10,50 46,00	5 5	10% 10%	9487V 9487B													
 Șurub și diblu pentru a fixa pe perete cârligul de siguranță (cod 9487B).	pachet 100 șuruburi + 100 dibluri	7,50	5	10%	9559													
 Pachet de 20 de cârlige de siguranță plus șurubul și diblul relativ pentru fixarea cârligului de perete.	pachet 20 cârlige + 20 șuruburi + 20 dibluri	12,50	5	10%	9487A													